



CLASSIC G1

HYBRID AUTO DIALER

راهنمای نصب و راه اندازی
تلفن کننده دوکانه
(سیم کارت و خط ثابت)

- ارسال SMS متناسب با نوع تحریر (متن SMS قابل تغییر)
- تماس از طریق سیم کارت
- تماس از طریق خط ثابت
- ۳ خروجی قابل کنترل با SMS
- امکان روشن خاموش کردن وسایل با SMS
- ۲۰ حافظه تلفن و ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
- امکان فعال و غیر فعال کردن CLASSIC Z7 از طریق SMS

www.ClassicElectronics.net

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

برای اطلاع از شرایط و حدود ضمانت دستگاه به وب سایت ذکر شده مراجعه کنید.

مفحه کلید پس از ۲ دقیقه قفل می شود، برای باز کردن قفل، دکمه MEM را فشار دهید سپس رمز کاربر را وارد کنید. (مثال: ۱۲۳۴)

راهنمای سریع برنامه ریزی CLASSIC G1

شماره تلفن	ENTER	شماره حافظه	MEM	۱۰ تا ۱
شماره تلفن (همراه یا کد)	ENTER	شماره حافظه	MEM	۲۰ تا ۱۱
با فشار مجدد دکمه‌ی Check حافظه بعدی	CHECK	شماره حافظه	MEM	۲۰ تا ۱
تست ارسال SMS	MESSAGE	شماره حافظه	MEM	۱۰ تا ۱
دستگاه شماره گیری و پیام را پخش می کند	1 MESSAGE	شماره حافظه	MEM	۲۰ تا ۱۱
دستگاه شماره گیری و پیام را پخش می کند	2 MESSAGE	شماره حافظه	MEM	۲۰ تا ۱۱
پاک کردن حافظه	ENTER ENTER	شماره حافظه	MEM	۲۰ تا ۱
ضبط پیام	ENTER MESSAGE	ضبط پیام	MESSAGE	ENTER
پخش پیام	CHECK MESSAGE			
پیش شماره شهر (مثال: ۰۲۱)	ENTER	شماره	MEM	0
دوبار رمز جدید (مثال: ۱۲۳۴)	ENTER	رمز قدیم	MEM	98
فرمول شارژ	ENTER	رمز شارژ	MEM	99
رمز شارژ * ۱۴۰	ENTER	رمز شارژ * ۱۴۰	MEM	99
رمز شارژ * ۱۴۰	ENTER	رمز شارژ * ۱۴۰	MEM	99

از اینجا شروع کنید.

پیچ کنار دستگاه را باز کنید.
درب پشت دستگاه را جدا کنید.
درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.
بهتر است CLASSIC G1 حداقل ۳۰cm با دستگاه حفاظتی فاصله داشته باشد.

سیم کارت را جا بزنید.
ابتدا Pin Code سیم کارت را غیر فعال کنید و از شارژ بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.

سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.
دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید.
ابتدا طرف CLASSIC G1 را سیم بندی کنید.
سیم ها با آنتن دستگاه فاصله داشته باشند.
سیمهای + و - دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.

پس از وصل کردن ولتاژ صبر کنید تا دستگاه آماده کار شود. در این حالت صفحه نمایش به شکل زیر خواهد بود.
صفحه کلید قفل است
شماره سیم کارت
نام شبکه


در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده، پس از تغییر رمز، از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید.
در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستوراتی است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن جواب ارسالی از طرف دستگاه است.

دستگاه آماده استفاده است.
ضمانت دستگاه را فعال کنید.
MEM → 9 → 7 → ENTER
شماره سریال دستگاه نمایش داده می شود
SERIAL NUMBER: XXXXXXXXXX
فقط شماره ۵ رقمی را به 30006172 SMS کنید.
این کار می بایست توسط نصاب صورت گیرد.
در صورت عدم فعال سازی، ضمانت دستگاه ۶ ماه از تاریخ تولید خواهد بود.

فرمول کنترل شارژ را ذخیره کنید.
متن زیر توسط یکی از مدیران به دستگاه SMS شود.
برای همراه اول
برای اپرانسل
از این پس می توانید با ارسال *1234*80 شارژ سیم کارت را کنترل کنید.

دستگاه را از طریق سیستم حفاظتی تحریر کنید (یا Trg1 را ۳ ثانیه به ۱۲ ولت وصل کنید) دستگاه به حافظه ۱۰ تا ۱۱ SMS ارسال می کند و با حافظه ۱۱ تا ۲۰ تماس گرفته، پیام پخش می کند.

شماره گیری از طریق خط ثابت را امتحان کنید.
MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 2
دستگاه از طریق خط ثابت شماره موجود در حافظه ۱۱ را گرفته و پیام پخش می کند.

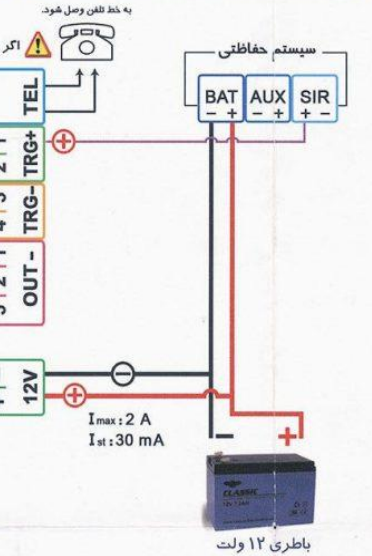

از قطع و وصل کردن تغذیه دستگاه به خصوص در زمان راه اندازی جدا خودداری کنید.

اتصال خروجی های OUT- به رله
یک سر بوبین یک رله ۱۲ ولت را به AUX+ و سر دیگر بوبین آن را به OUT- وصل کنید، به وسیله کنتاکت این رله می توانید وسایل را کنترل کنید.
برای آشنایی با حالت های مختلف خروجی ها پشت برگه را مطالعه کنید.

کنترل CLASSIC Z7 با SMS
برای فعال و غیر فعال کردن CLASSIC Z7 از طریق SMS به شرح زیر عمل کنید.
ترمینال های OUT3 و OUT2 در CLASSIC G1 را به ترمینال های Z6 و Z5 در CLASSIC Z7 وصل کنید.
تنظیمات لازم در کلاسیک G1
OUTPUT MODE را در وضعیت 1 قرار دهید برای این کار
MEM → # → # → # → 7
OUT-MODE:1
تنظیمات لازم در کلاسیک Z7
می بایست در منوی تنظیمات ZONE 5&6 را در وضعیت Remote قرار دهید.
اکنون با ارسال SMS می توانید CLASSIC Z7 را کنترل کنید.
برای فعال کردن سیستم *1234*21
برای غیر فعال کردن سیستم *1234*31
در صورتیکه می خواهید CLASSIC Z7 را علاوه بر CLASSIC G1 بوسیله RX-4 نیز کنترل کنید به وب سایت کلاسیک مراجعه کنید.

ارسال SMS را امتحان کنید.
MEM → 1 → MESSAGE
یک SMS به شماره تلفن ذخیره شده در حافظه 1 ارسال خواهد شد.

قفل صفحه کلید را باز کنید.
رمز کاربر
MEM → 1 → 2 → 3 → 4
CLASSIC NETWORK ANT

پیش شماره تلفن شهری را که دستگاه در آن نصب می شود، در حافظه 0 وارد کنید.
ENTER → پیش شماره → ENTER
مثال: ۰۲۱
اگر از خط ثابت استفاده نمی کنید، نیازی به این کار نیست.

شماره تلفن هایی که می خواهید به آنها SMS ارسال شود، در حافظه ۱ تا ۱۰ وارد کنید.
ENTER → شماره تلفن → ENTER
شماره حافظه (۱ تا ۱۰)
حافظه های ۱ تا ۸ مربوط به مدیران سیستم است. (توضیحات بیشتر در پشت برگه)

شماره تلفن هایی را که می خواهید با آن تماس تلفنی برقرار شود، در حافظه ۱۱ تا ۲۰ وارد کنید.
ENTER → شماره تلفن → ENTER
شماره حافظه (۱۱ تا ۲۰)
کلید شماره ها با پیش شماره شهر وارد شود. مثال: 0912123456 و 0218812345

پیام را ضبط کنید.
MESSAGE → ENTER → ضبط پیام → ENTER
تا ۲۰ ثانیه
پخش پیام را امتحان کنید. MESSAGE → CHECK
توصیه می شود پیام کمتر از ۱۵ ثانیه نباشد.