




GAP

SECURITY SYSTEM

G12 - VERSION 2

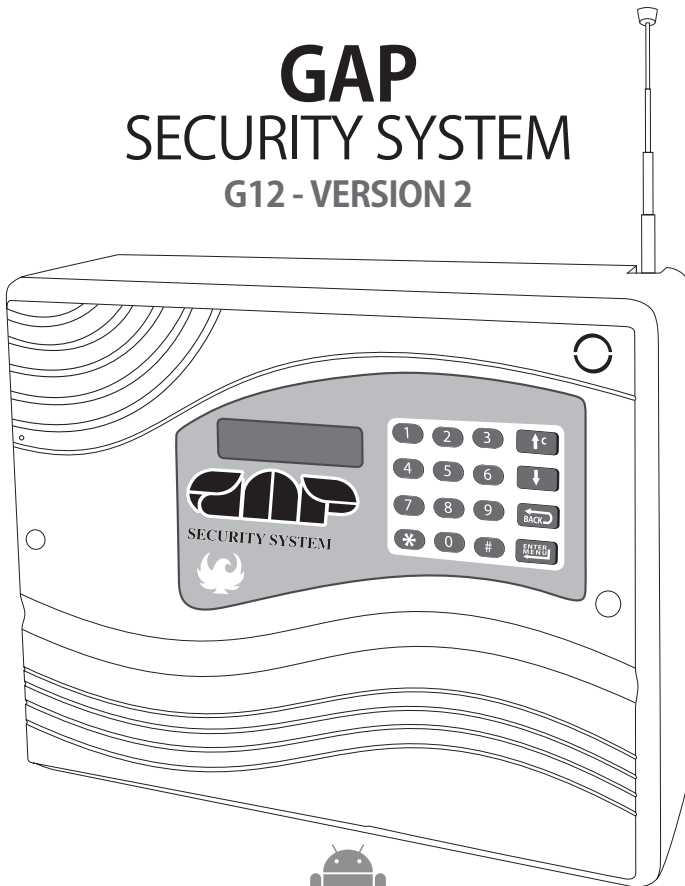

به همراه اپلیکیشن اندروید

راهنمای نصب و راه اندازی

قابلیت‌های دستگاه (G12 - VERSION 2) در یک نگاه



- دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به چهار حالت مختلف
- دارای ۱۰ حافظه SMS و ۱۰ حافظه تماس
- امکان تماس با سیم کارت و خط ثابت
- دارای ریموت‌هایی با بالاترین سطح امنیت (HOPPING CODE)
- دارای نرم افزار اندروید
- قابلیت ضبط پیام برای وضعیت اعلام سرقت و اعلان حریق
- ثبت واقیع در نرم‌افزار اندروید به همراه زمان و تاریخ

فهرست

۱.....	قرار دادن SIM Card در سیستم
۱.....	معرفی کلیدهای ریموت
۲.....	معرفی کلیدهای دستگاه
۲.....	منوی فرعی Dialer Setting
۳.....	ثبت شماره‌ها
۵.....	منوی فرعی Alarm Setting
۶.....	اضافه و حذف ریموت
۶-۷.....	WL Sensor Setup
۸.....	تنظیم گزارشات SMS
۹.....	زون دود (Smoke Zone)
۹.....	شنود
۹-۱۰.....	تنظیمات زون
۱۰.....	دستورالعمل کنترل سیستم از طریق SMS
۱۱.....	ضبط ، پخش و پاک کردن پیام
۱۱-۱۲.....	جدول ثبت اطلاعات
۱۲.....	جدول ثبت مکان سنسورها
۱۳.....	راهنمای ترمینال‌ها



راهنمای نصب دستگاه بر روی دیوار

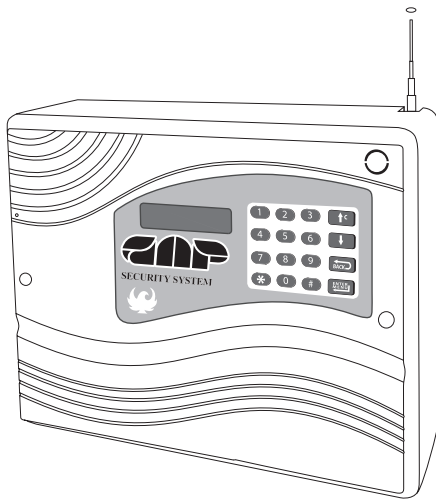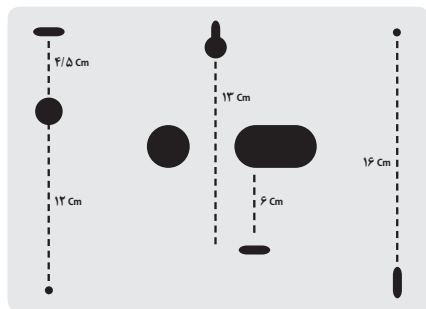

قرار دادن SIM Card در سیستم

اولین و اساسی ترین نکته در مورد SIM Card غیر فعال کردن رمز (PIN Code Disable) آن می باشد. ابتدا SIM Card را درون یک تلفن همراه قرار داده و PIN Code را غیر فعال فرمایید. سپس در صورت اعتباری بودن SIM Card آن را شارژ نمایید (شارژ میتواند از طریق SMS نیز صورت گیرد). سپس برق و باتری دستگاه را قطع نموده و SIM Card را در جهت درست نصب کنید و دستگاه را مجدداً راه اندازی نمایید. از مدیران و تمام کسانی که شماره تلفن آن ها در سیستم ذخیره شده است بخواهید تا شماره SIM Card سیستم را در لیست مخاطبین تلفن همراه خود (Phone Book) با نامی مناسب ذخیره نمایند.

عملیات شناسایی SIM Card به شبکه ۳۰ ثانیه به طول می انجامد. ولی این عملیات فقط یکبار صورت خواهد گرفت (مگر اینکه دوباره برق دستگاه قطع شود). پایان موفق این عملیات با نمایش نام اپراتور و خوش آمدگویی به سیستم خواهد بود.

تعریف دکمه های ریموت

قفل باز غیر فعال (Disarm)

قفل بسته تمام فعال (Arm-Normal)

علامت بی صدا نیمه فعال (Arm-Part)

علامت صندوق باز باز کردن درب (Door Opener)



مقدمه

ابتدا تغذیه دستگاه (برق ۲۲۰ ولت یا باتری ۱۲ ولت) را وصل کرده سپس برای استفاده از صفحه کلید رمز شش رقمی را وارد نموده (رمز اولیه سیستم ۱۲۳۴۵۶ می باشد) و کلید  را فشار دهید تا پس از باز شدن قفل صفحه کلید وارد منوی اصلی شوید.

معرفی کلیدها

- کلید  : جهت جستجو در منوی دستگاه (در جهت بالا) می باشد.
- کلید  : جهت جستجو در منوی دستگاه (در جهت پایین) می باشد.
- کلید  : جهت بازگشت به منوهای قبلی یا خروج کامل از منوی دستگاه می باشد.
- کلید  : جهت تائید یا ورود به منوی اصلی می باشد.

منوی اصلی دستگاه

این دستگاه از دو منوی اصلی Alarm setting و Dialer setting تشکیل شده است که هر کدام دارای چندین منوی فرعی بشرح زیر می باشد. برای پیدا کردن منوهای فرعی ابتدا یکی از دو منوی اصلی را با کلید  یا  پیدا کرده و کلید  را فشار داده سپس گزینه مورد نظر را با کلید  یا  پیدا کرده و کلید  را فشار دهید.

1 منوی فرعی DIALER SETTING

Dialer Setting

ENTER
MENU

Number#0 (City Code)

کد شهر

Numbers (1-10)

شماره های SMS

Numbers (11-20)

شماره های تماس

Record Message

ضبط پیام

Play Message

پخش پیام

Call by Line Phone

غیرفعال کردن خط ثابت

Test Number

تست شماره گیری و SMS

Dialer Master Reset

بازگشت به تنظیمات پیش فرض




Number#0 (City Code)

از آنجا که سیستم هم با SIM Card و هم خط ثابت با شماره‌های داخل حافظه تماس می‌گیرد و در صورت ثبت شماره‌های غیر موبایلی در سیستم نیاز به کد شهری برای تماس از طریق SIM Card می‌باشد، لذا در ابتدا کد شهری که سیستم در آن شهر نصب شده است را باید در این قسمت وارد نمایید.


برای این منظور روی گزینه Number#0 (City Code) کلید **ENTER MENU** را فشار دهید و کد شهر مورد نظر را وارد کرده و با زدن کلید **ENTER MENU** آن را ثبت نمایید.

Numbers (1-10)

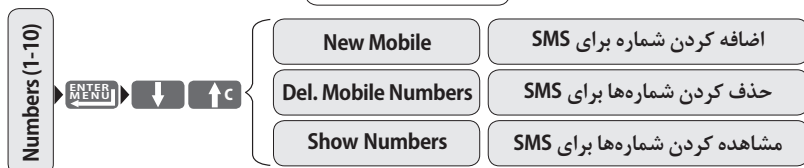

باید توجه کنید که در این قسمت فقط شماره‌های موبایل در حداکثر ۱۰ حافظه تعریف می‌گردند. شماره کامل موبایل‌هایی را که می‌خواهید در هنگام اعلام خطر به آن‌ها SMS ارسال شود را در حافظه‌های ۱ تا ۱۰ می‌توان ذخیره نمود. همچنین در این منو می‌توان از طریق منو (Del Mobile NO, View Mobile NO) حافظه‌های ۱ تا ۱۰ را پاک یا رویت نمود. لازم به ذکر است که چهار شماره موبایل اول ثبت شده در این لیست به عنوان مدیر شناخته شده و SMS‌های غیر آلامی برای آن‌ها ارسال خواهد شد. همچنین فقط از طریق این ۴ حافظه می‌توان توسط SMS سیستم را کنترل نمود.

Numbers (11-20)

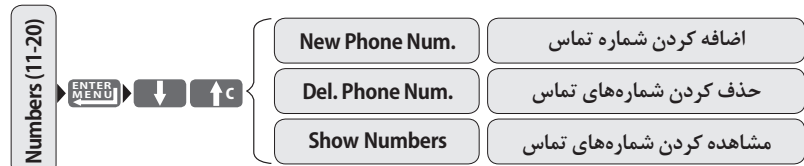

تماس و پخش پیام خطر به دو روش SIM Card و خط ثابت امکان پذیر است و در هر دو روش تماس با شماره‌های ذخیره شده در (حافظه ۱۱ تا ۲۰) انجام می‌پذیرد. شماره‌های ثابت بدون کد شهری و شماره‌های ثابت سایر شهرها یا موبایل بصورت کامل وارد سیستم (حافظه ۱۱ تا ۲۰) گردند.

شما می‌توانید شماره‌های مهم خود را جهت اطمینان از تماس موفق در چند حافظه ذخیره کنید.

اعلام خطر در هنگام آلام به شرح زیر است:

۱. ارسال SMS به شماره‌های ذخیره شده در حافظه ۱ تا ۱۰
۲. تماس با حافظه‌های ۱۱ تا ۲۰ و پخش ۱ بار پیام توسط SIM Card
۳. تماس با حافظه‌های ۱۱ تا ۲۰ (فقط شماره‌هایی که در مرحله قبل SIM Card موفق به تماس با آنها نشده) از



طریق خط ثابت و پخش ۲ بار پیام

نکته مهم: عملیات ارسال SMS و تماس در هنگام اعلام خطر با (غیر فعال) Disarm شدن سیستم توسط ریموت، متوقف خواهد شد.

Record Message

- روی گزینه (ضبط پیام) Record Message کلید **ENTER MENU** را فشار دهید.
 - با کلید بالا یا پایین Alarm Message یا Smoke Message را انتخاب نمایید.
 - با زدن کلید **ENTER MENU** دستگاه ضبط پیام مربوطه را آغاز می نماید.
- نکته مهم:** G12 قابلیت ضبط یک پیام ۲۰ ثانیه ای یا دو پیام ۱۲ ثانیه ای را دارد.
- نکته مهم:** ضبط پیام دود (Smoke Message) فقط در صورت تعریف زونی در حالت دود (Smoke Message) امکان پذیر است.

Play Message

- روی گزینه (پخش پیام) Play Message کلید **ENTER MENU** را فشار دهید.
- با کلید بالا یا پایین Alarm Message یا Smoke Message را انتخاب نمایید.
- با زدن کلید **ENTER MENU** دستگاه پخش پیام مربوطه را آغاز می نماید.

Erese Message

- روی گزینه (پاک کردن پیام) Erese Message کلید **ENTER MENU** را فشار دهید .
- با کلید بالا یا پایین Alarm Message یا Smoke Message را انتخاب نمایید.
- با زدن کلید **ENTER MENU** دستگاه پاک کردن پیام مربوطه را آغاز می نماید .

Call by Line Phone

چنانچه این منو را در وضعیت No قرار دهید، امکان تماس سیستم در هنگام آلازم از طریق خط ثابت غیر فعال خواهد شد. این امکان برای مکان هایی که دارای خط ثابت نمی باشند مناسب است.

برای این منظور روی گزینه (غیر فعال خط ثابت) Call by Line Phone کلید **ENTER MENU** را فشار داده و گزینه No را به کمک کلیدهای **↑C** - **↓** انتخاب و مجدداً کلید **ENTER MENU** را فشار دهید.

Test Number





منوی Test Number شما را قادر خواهد ساخت بدون نیاز به تحریک Zone ها و ایجاد وضعیت آلام صحت اعمالی چون ارسال SMS، تماس از طریق GSM و یا تماس با خط ثابت را تست نمایید. برای این منظور کافیسیت روی گزینه Test Number کلید **ENTER MENU** را فشار داده و پس از انتخاب گزینه مورد نظر (**↑c** - **↓**)، شماره‌ای را که می‌خواهید تست کنید، انتخاب نموده و کلید **ENTER MENU** را فشار دهید.

Dialer Master Reset

برای بازگرداندن منوی Dialer Setting به حالت پیش فرض روی گزینه Dialer Master Reset کلید **ENTER MENU** را فشار دهید و با استفاده از کلیدهای **↑c** و **↓** حالت Yes را انتخاب کرده و سپس کلید **ENTER MENU** را فشار دهید.

2 منوی فرعی ALARM SETTING

Alarm Setting	ENTER MENU ↓ ↑c	Remote Setup	اضافه کردن ریموت
		WL Sensor Setup	ست کردن چشم بی سیم
		Alarm Time Setup	تنظیم زمان آژیر
		Power Report	گزارش قطع برق
		State Report	گزارش وضعیت دستگاه
		Chime Setup	تنظیم دینگ و دانگ
		WL Sensor Bat Report	گزارش وضعیت باتری سنسور بی سیم
		Chirp Setup	تغییر وضعیت تک آژیر
		Change Password	تغییر رمز
		Zone Setting	تنظیمات زون
		Alarm Master Reset	بازگشت به تنظیمات پیش فرض

Remote Setup

Remote Setup	ENTER MENU ↓ ↑c	Add New Remote	اضافه کردن ریموت
		Delete Remote	حذف کردن ریموت
		Del All Remotes	حذف کلیه ریموت‌ها



ریموت‌های این دستگاه از نوع (ضد کپی) Hopping و با فرکانس 433 MHz انتخاب شده‌اند که علاوه بر دوربردی مناسب دارای امنیت کد بسیار بالایی نیز می‌باشد. ریموت‌ها در هنگام تعریف به سیستم دارای شماره سریال خواهد بود.

بنابراین با ثبت نام کاربر در کنار شماره سریال ریموت هر فرد در صفحه پایانی این دفتر چه راهنما، ضریب امنیت سیستم به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

1. Add new Remote

در قسمت Add New Remote کلید  را فشار دهید و بعد کلید ریموت جدید را نگاه دارید تا ریموت جدید در حافظه ذخیره شود.


در هنگام اضافه کردن ریموت، شماره نوشته شده در کروش {#X} شماره سریال ریموتی خواهد بود که شما به سیستم تعریف نموده‌اید. در هنگام فرمان به سیستم با ریموت، شماره سریال ریموت فرمان دهنده در سمت راست صفحه نمایش سیستم نشان داده می‌شود. مثلاً نمایش #۳ به معنی فرمان به سیستم توسط ریموت ۳ می‌باشد.

2. Delete Remote

گزینه Delete Remote را به کمک کلید  انتخاب و پس از وارد نمودن شماره سریال ریموت مورد نظر و زدن کلید  آن ریموت را از حافظه سیستم پاک کنید.

3. Del All Remotes

گزینه Delete All Remotes را با کلید  -  از منوی Remote Setup پیدا کرده و کلید  را فشار دهید. حالا با انتخاب حالت Yes و با فشار دادن کلید ، کلیه ریموت‌ها را از حافظه سیستم پاک کنید.

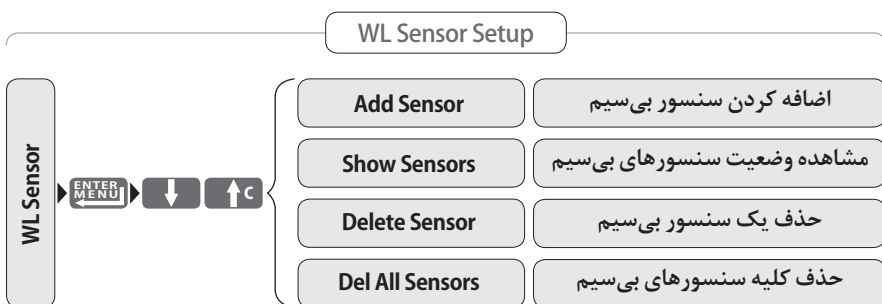

این منو مربوط به تنظیمات سنسورهای بی سیم (WL = Wireless) می‌باشد. سنسورهای بی سیم در نظر گرفته شده برای این دستگاه بسیار متفاوت‌تر از سنسورهای بی سیم موجود در بازار می‌باشند. فرکانس این سنسورها ۴۳۳ بوده و کدهای ارسالی این سنسورها شبیه به ریموت‌های سیستم می‌باشد. هر سنسور دارای کد منحصر بفرد



بوده و دیگر نیازی به جابجایی تنظیمات در داخل چشم نیست. به مانند ریموت های سیستم، سنسورهای بی سیم نیز هنگام معرفی دارای شماره سریال خواهند بود. مدیران می توانند این سنسورها را به هر زونی که مورد نظرشان باشد تعریف نمایند. امکان تعریف حداکثر ۳۲ سنسور بی سیم به مجموع ۵ زون سیستم وجود دارد. ویژگی دیگر این سنسورها امکان اعلام کاهش ولتاژ باتری سنسور به مدیران در صورت Yes بودن امکان ارسال SMS از طریق منوی روبرو می باشد.



در صورت ثبت مکان نصب شده هر سنسور در صفحه پایانی این دفترچه راهنما، مدیر سیستم می تواند پس از دریافت SMS مربوط به هشدار کاهش ولتاژ باتری سنسور بی سیم از طریق شماره سنسور بی سیم و اطلاعات مربوطه به موقعیت مکانی آن نسبت به تعویض باتری سنسور مورد نظر اقدام نماید.

1. Add Sensor

روی گزینه Add Sensor کلیک را فشار داده و با وارد کردن شماره، زون مورد نظر را انتخاب نموده و پس از رویت پیام "Trigger Sensor" سنسور جدید را روشن (تحریک) نموده و درحافظه ذخیره نمایید. شماره سریال سنسور اضافه شده در کنار علامت # نشان داده می شود.

2. Show Sensor

نمایش تعداد سنسورهای بی سیم و اینکه در هر زون چه تعداد سنسور بی سیم قرار دارد از طریق این منو امکان پذیر است. گزینه Show Sensor را توسط کلیک انتخاب کنید تا سیستم به صورت اتوماتیک وضعیت قرار گرفتن سنسورهای بی سیم را در هر زون نمایش دهد.

3. Delete Sensor


با داشتن شماره سریال یک سنسور بی سیم می توان در صورت نیاز با وارد کردن شماره سریال آن، سنسور مورد نظر را از جمع سنسورهای موجود سیستم حذف نمود. گزینه Delete Sensor را توسط کلیک انتخاب و با وارد کردن شماره سنسور بی سیم و فشار دادن کلیک آن سنسور را از حافظه پاک کنید.

4. Del All Sensors

منوی Delete All Sensors را به کمک کلیک انتخاب و پس از انتخاب حالت Yes توسط کلیدهای و تأیید توسط کلیک کلیه سنسورهای بی سیم را پاک نمایید.



Alarm Time Setup

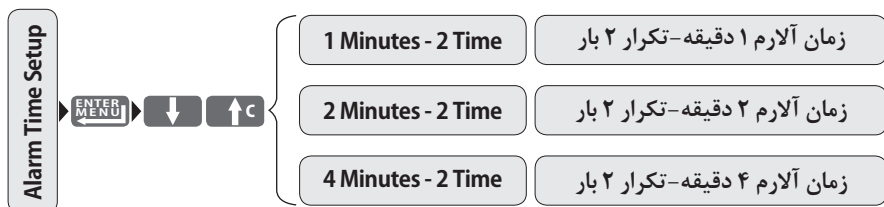

هرگاه سیستم تحریک شود و اقدام به پخش آلارم نماید، مدت زمان پخش این آلارم توسط این منو تعیین خواهد شد. به عنوان مثال اگر انتخاب شما 4 Minutes - 2 Time باشد با هر بار تحریک، سیستم ۲ بار و هر بار ۴ دقیقه به آژیر و بلندگو فرمان خواهد داد.

Power Report

منوی Power Report را توسط کلید انتخاب و گزینه Yes را توسط کلید انتخاب و با کلید تأیید کنید. در صورت قطع برق، برای مدت ۲۰ دقیقه SMS هشدار قطع برق برای مدیران ارسال خواهد شد.

State Report to Admin


با ورود به این منو و فعال کردن آن تغییر وضعیت سیستم به حالت‌های (فعال) Arm-Full، (نیمه فعال) Arm-Part یا (غیرفعال) Disarm توسط ریموت یا یکی از مدیران به سایر مدیران SMS خواهد شد. برای این منظور باید پس از انتخاب منوی State Report to Admin توسط کلید حالت Yes را تأیید کرد.

Chime Setup

برای انتخاب حالت (دینگ دانگ) Chime برای یکی از زون‌ها کافی است Chime Setup را به کمک کلید انتخاب و سپس به کمک کلیدهای زون مورد نظر را انتخاب و با کلید تأیید کنید. در صورت One بودن حالت (دینگ دانگ) زین پس می‌توان با زدن هم‌زمان کلید غیر فعال و تمام فعال این امکان را به صورت موقت One یا Off نمود. سیستم تأیید این عمل را با پخش صدا از بلنگوی داخلی درب دستگاه تأیید میکند. علامت جمع ۲ دکمه کشیده شود

WL Sensor Bat Report

این منو جهت ارسال SMS هشدار تعویض باتری سنسور بی‌سیم در نظر گرفته شده است. تنظیم پیش فرض این منو به حالت فعال می‌باشد. تغییر وضعیت این منو از طریق وارد شدن به منوی WL Sensor Bat Report به کمک کلید و انتخاب وضعیت Yes یا No خواهد بود.

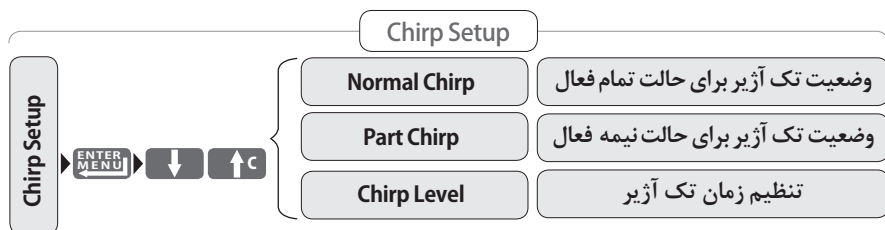

در G12 امکان تنظیم جداگانه تک آژیر (Chirp) برای حالت‌های نرمال و پارت وجود دارد. این تنظیم برای هر ۲ وضعیت به سه گونه می‌باشد.

1. Siren (پخش صدای تک آژیر فقط از آژیر)
2. Siren+SP (پخش صدای تک آژیر از آژیر و بلندگو)
3. OFF (بدون صدا).


در منوی Chirp Level نیز می‌توان میزان صدای Chirp را در ۳ حالت ، Low ، Mid ، High قرار داد.

Change Password

با استفاده از این منو رمز سیستم قابل تغییر می‌باشد. رمز وارد شده بایستی به صورت یک عدد شش رقمی و در دو مرحله وارد شود.

- روی گزینه Change Password کلید **ENTER MENU** را فشار دهید.
 - گزینه New Password را با کلید **ENTER MENU** فعال و رمز جدید را وارد کنید بعد کلید **ENTER MENU** را فشار دهید.
 - در قسمت Confirm رمز جدید را تکرار کنید و بعد کلید **ENTER MENU** را فشار دهید.
- در صورتیکه صفحه کلید قفل باشد و تمامی مدیران رمز خود را فراموش کرده باشند، سیستم باید Password Reset شود. برای این منظور با باز کردن درب دستگاه و قطع برق و باطری و نگه داشتن دکمه Enter و وصل مجدد برق و باطری دستگاه، پس از چند ثانیه وارد منوی Password Reset شده، حالا با رها کردن دکمه Enter و انتخاب گزینه Yes، رمز سیستم Reset خواهد شد و به حالت اولیه خود (۱۲۳۴۵۶) برمی‌گردد.

Zone Setting

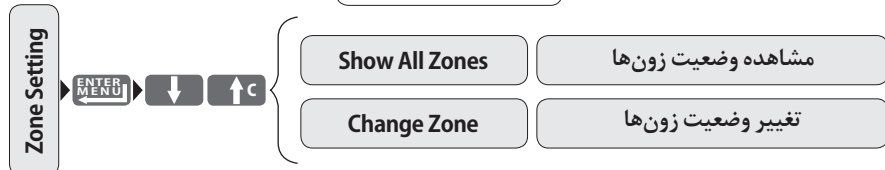

در این دستگاه امکان استفاده از ۵ زون وجود دارد که وضعیت هر ۵ زون توسط مدیران قابل تغییر می‌باشد. زون‌ها می‌توانند به ۴ حالت ۲۴ ساعته ، Normal ، Part ، Smoke (دود) تعریف شوند .



* در صورت استفاده از سنسور دود حتماً پیام مخصوص این وضعیت را از طریق منوی ضبط پیام و در قسمت ضبط پیام اعلان حریق (Smoke Message) ضبط نماید.

1. Show All Zones

مشاهده وضعیت فعلی زون‌ها توسط این منو صورت می‌گیرد. برای این منظور گزینه Show All Zones را به کمک کلید انتخاب نمایید. وضعیت اولیه زون‌ها در سیستم بصورت Normal می‌باشد (هر ۵ زون).

2. Change Zone

منوی Change Zone را به کمک کلید انتخاب و یکی از حالات سه‌گانه (Part ، 24 - H ، Normal) را توسط کلیدهای و انتخاب و با کلید ذخیره کنید.

Alarm Master Reset

با استفاده از این منو کلیه تنظیمات بخش Alarm Setting مانند ریموت‌ها و سنسورهای بی‌سیم از حافظه دستگاه پاک شده و به حالت پیش‌فرض باز خواهد گشت. برای این منظور روی گزینه Alarm Master Reset را توسط کلید انتخاب و با انتخاب Yes و تأیید توسط کلید به پایان رسانید. لازم به ذکر است ریست کردن این بخش تأثیری بر تنظیمات بخش Dialer Setting نداشته و شماره تلفن‌های ذخیره شده تغییری نخواهند کرد.

دستورالعمل‌های کنترل سیستم از طریق ارسال SMS

Commands	SMS Texts
دستگاه تمام فعال (Normal Arm)	*1# رمز عبور
دستگاه نیمه فعال (Part Arm)	*2# رمز عبور
غیر فعال کردن دستگاه	*3# رمز عبور
توقف شماره‌گیری	*4# رمز عبور
شنود	*6# رمز عبور
شارژ کردن سیم‌کارت - ایرانسل	#رمز شارژ*80*141# رمز عبور
شارژ کردن سیم‌کارت - همراه اول	#رمز شارژ*80*140# رمز عبور
چک کردن میزان اعتبار - ایرانسل	*88*141*1# رمز عبور
چک کردن میزان اعتبار - همراه اول	*88*140*11# رمز عبور
درخواست اعلام وضعیت فعلی سیستم	*30# رمز عبور
درب باز کن	*25# رمز عبور
لامپ - روشن	*21# رمز عبور
لامپ - خاموش	*20# رمز عبور
تغییر رمز	# رمز جدید * رمز جدید *35# رمز فعلی



* ششود: برای ششود کافیسٲ دسٲور مربوطه به سسٲم SMS گروء (ٲوسٲ مدیران) سسٲ سسٲم با ٲماس به شماره SMS دهنده (مشروط بر اینکه شماره مورد نظر مربوط به مدیران یعنی ذخیره شده در حافظه ۱ تا ۴ باشد) اجازه شنود تا ۳ دقیقه را خواهد داد. این عملیات با قطع ٲماس مدیران در ٲول این ۳ دقیقه خاتمه خواهد یافت.

* رله لامٲ (Lamp Relay): می ٲوان از ٲریق SMS این رله را خاموش یا روشن نمود این رله دارای کنتاکٲ باز (NO) و بدون ولٲاژ (Free Voltage) می باشد.

* رله دربازکن (Door Opener Relay) می ٲواند هم ٲوسط دکمه باز ریموت (Disarm) و هم ارسال SMS فرمان گیرد.

این رله به صورت لحظه‌ای (۱ ثانیه) تحریک شده و دارای کنتاکتی باز (NO) و بدون ولٲاژ (Free Voltage) می باشد.

دسٲورالعمل خرید اعتبار در اپراتورهای فعلی

همراه اول	# رمز شارژ *140*
ایرانسل	# رمز شارژ *141*

مثال: در نظر بگیرید یکی از Admin ها دارای رمز ۳۷۵۶۴۳ است و SIM Card موجود در سسٲم از نوع اپراتور ایرانسل است و رمز اعتبار کارت شارژ خریداری شده مثلاً ۲۸۹۰۸۹۶۹۰۴۰۰۳۰۲ است. بدین ترتیب این Admin برای خرید اعتبار جهت سیم کارت سسٲم خود باید به شیوه زیر عمل نماید:

رمز شارژ (فرمول شارژ) *80* رمز عبور => 375643*80*141*255889590425314#

دسٲورالعمل‌های کنترل میزان اعتبار در اپراتورهای فعلی

همراه اول	#140*11*
ایرانسل	#141*1*

مثال: در نظر بگیرید یکی از Admin ها دارای رمز ۳۷۵۶۴۳ است و SIM Card موجود در سسٲم از نوع اپراتور همراه اول است. بدین ترتیب این Admin برای کنترل موجودی شارژ سیم کارت سسٲم خود باید به شیوه زیر عمل نماید:

(فرمول کنترل شارژ) *88* رمز عبور => 375643*88*140*11#

جدول ثبت اطلاعات مدیران

شماره مدیر	Admin No	نام مدیر	Admin name	شماره همراه
Admin#1				
Admin#2				
Admin#3				
Admin#4				



جدول ثبت نام کاربران بر مبنای شماره سریال ریموتها


شماره سریال ریموت Remote No.	نام کاربر User Name
Remote #1	
Remote #2	
Remote #3	
Remote #4	
Remote #5	
Remote #6	
Remote #7	
Remote #8	

جدول ثبت مکان سنسورهای بیسیم بر مبنای شماره سریال سنسورها

شماره سریال سنسور بیسیم (Wireless Sensor No.)	شماره زون (Zone No.)	مکان نصب سنسور بیسیم (Wireless Sensor Location)
WL#1	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#2	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#3	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#4	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#5	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#6	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#7	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#8	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#9	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#10	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#11	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#12	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#13	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	
WL#14	Z1 ☐ Z2 ☐ Z3 ☐ Z4 ☐ Z5 ☐	



راهنمای ترمینال‌ها

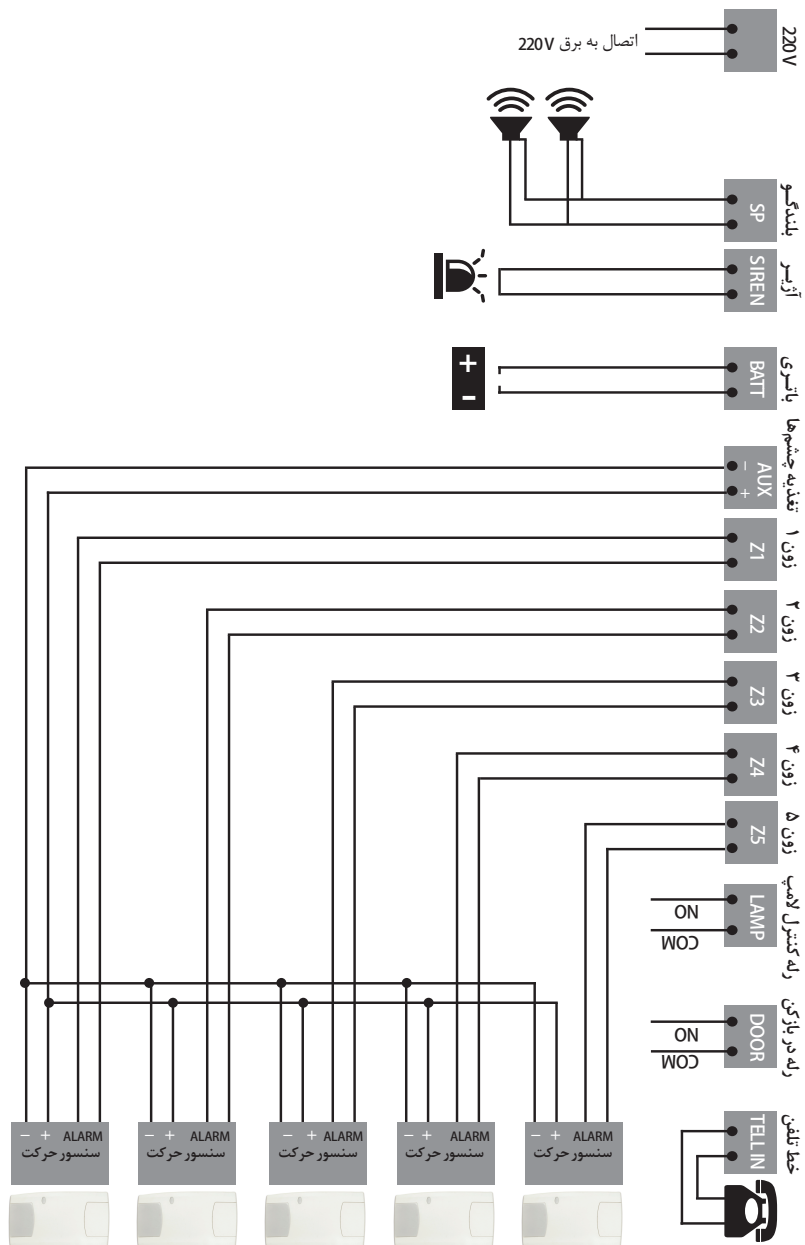



GAP SECURITY SYSTEM

اطلاعات تماس نصاب